

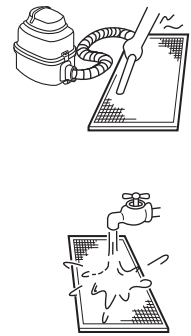


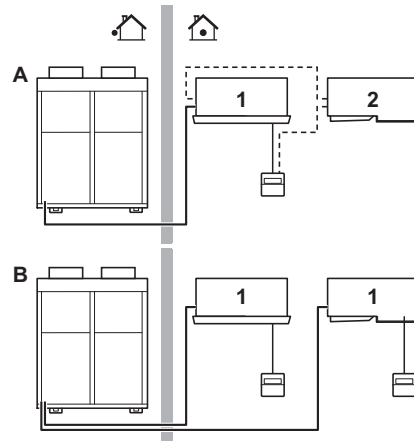

KULLANIM KILAVUZU

Split sistem klimalar


FFQ25C2VEB
FFQ35C2VEB
FFQ50C2VEB
FFQ60C2VEB

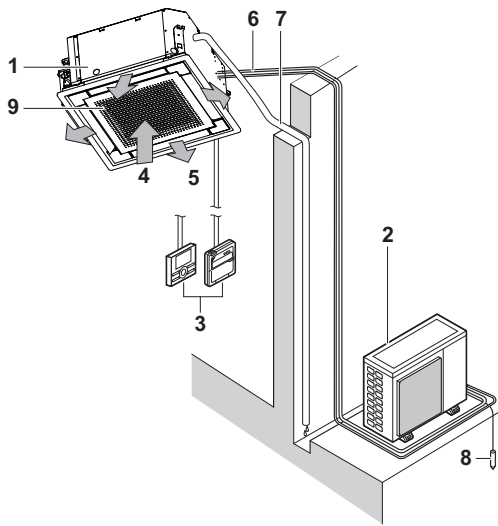

1

		
	°C DB °C WB	°C DB °C WB
RR71-100-125	18-35 12-28	≤80%
RQ71-100-125	18-35 12-28	≤80%
RXS25-35-50-60	21-32 14-23	≤80%
2MXS40-50	21-32 14-23	≤80%
3MXS40-52-68	21-32 14-23	≤80%
4MXS68-80	21-32 14-23	≤80%
5MXS90	21-32 14-23	≤80%
RZQG71-100-125-140	18-35 12-28	≤80%
RZQSG71-100-125-140	18-35 14-28	≤80%
RZQ200-250	18-35 14-28	≤80%


2

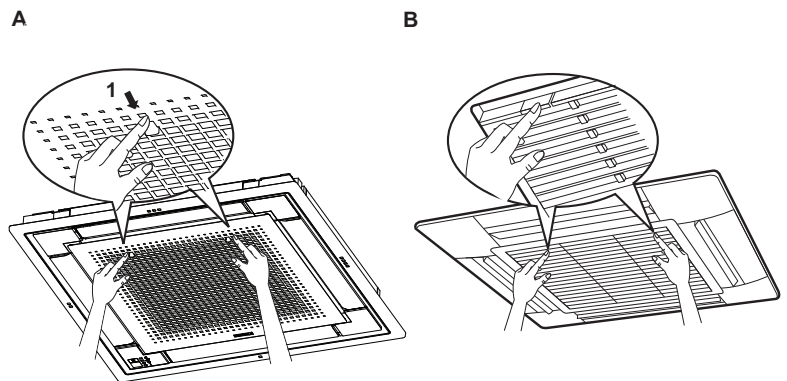


3

		
	°C DB °C WB	°C DB °C WB
RQ71-100-125	10-27	10-27
RXS25-35-50-60	10-30	10-30
2MXS40-50	10-30	10-30
3MXS40-52-68	10-30	10-30
4MXS68-80	10-30	10-30
5MXS90	10-30	10-30
RZQG71-100-125-140	10-27	10-27
RZQSG71-100-125-140	10-27	10-27
RZQ200-250	10-27	10-27




5

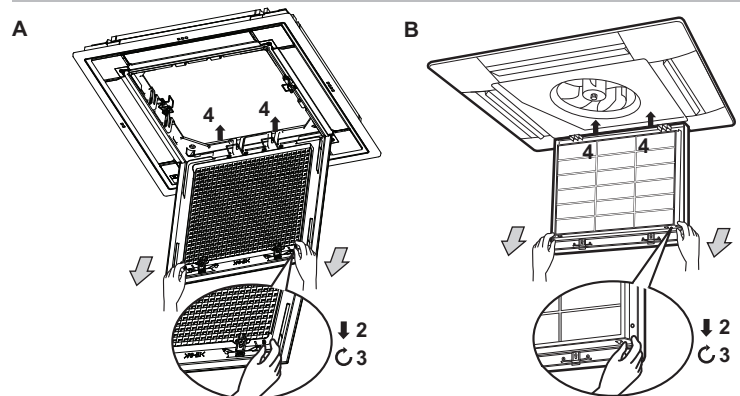

4

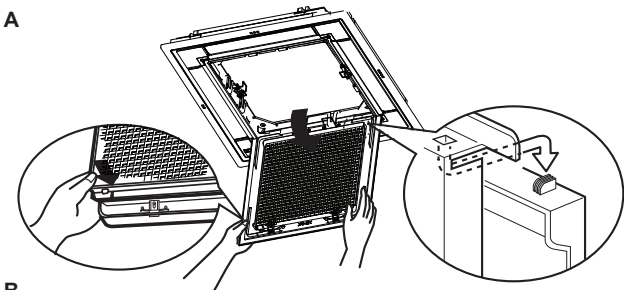

6

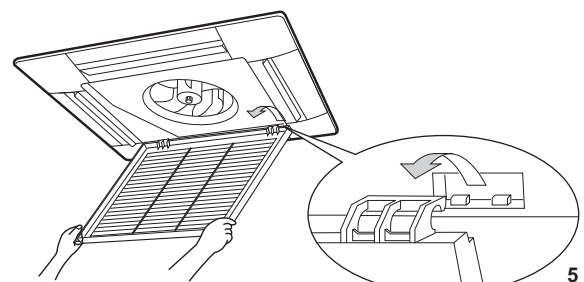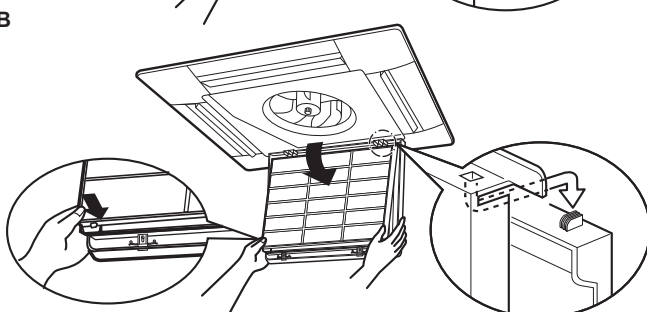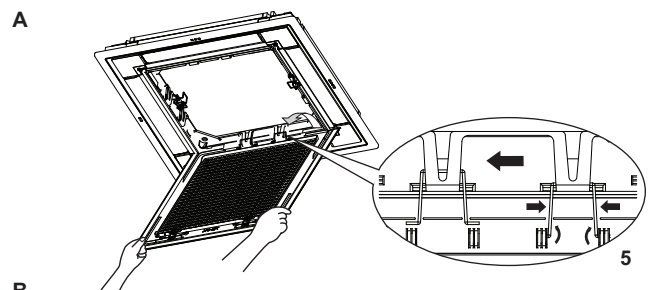

7

8

İçindekiler

Sayfa

Çalıştırmadan önce yapılacaklar	1
Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler	1
Güvenlik ifadeleri	1
Parçaların adları ve fonksiyonları	2
Çalıştırma aralığı	2
Çalıştırma prosedürü	3
Optimum işletim	3
Bakım	3
Klimanın arızası olmayanlar	5
Sorun Giderme	6
Bertaraf gereksinimleri	6

Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl kılavuzun çevirileridir.



BU DAIKIN KLİMAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KLİMAYI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUN. ÜNİTENİN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE NASIL KULLANILACAĞINI ANLATIR VE SORUN ÇIKARSA SİZE YARDIMCI OLUR. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA, İLERDE BAŞVURMAK ÜZERE ARŞİVLEYİN.

Çalıştırmadan önce yapılacaklar (Bkz. Şekil 2)

Klimanın monte edilmesini ve yeniden kurulmasını satıcınızdan isteyin.

Kendinizin yapacağı noksan kurulum su sızıntısına, elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir.

Sadece ekipmanla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, Daikin tarafından yapılmış aksesuarları kullanın ve bunların montajını bir yetkiliye yaptırın.

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki standart kumandalı sistemler içindir. Çalıştırmaya başlamadan önce, sizin sisteminize uyan kullanım kılavuzu için satıcınızla temas kurun.

Şayet kurulumunuzda isteğe uyarlanmış bir kontrol sistemi mevcutsa, satıcınızdan sisteminize uyan işletimi isteyin.

- | | |
|----------|---|
| A | İkili sistem veya eş zamanlı çalıştırma sistemi |
| B | Çoklu sistem |
| 1 | Uzaktan kumandalı ünite |
| 2 | Uzaktan kumandasız ünite (Eş zamanlı çalışma düzeninde kullanıldığında) |

■ Isı pompası tipi
Bu sistem soğutma, ısıtma, otomatik ve fan işletim modlarını sağlar.

■ Doğrudan soğutma tipi
Bu sistem soğutma ve fan işletim modlarını sağlar.

Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera etkisi gazları içermektedir.

Soğutucu akışkan tipi: R410A

GWP⁽¹⁾ değeri: 1975

⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

Güvenlik ifadeleri

Klima fonksiyonlarından tam olarak yararlanmak ve yanlış kullanımdan dolayı gelişen arızaların önüne geçmek için kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Burada tanımlanmış olan önlemler UYARI ve İKAZ ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alındığından emin olun.



UYARI

Uyarıya riayet edilmezse, ciddi kayıplara yol açabilir.

İKAZ

İkaza riayet edilmezse, yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açabilir.

Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.

Uyarı

- Klimadan gelen sıcak ya da soğuk havaya uzun süreli ve doğrudan maruz kalmanız halinde ya da çıkan havanın çok sıcak veya çok soğuk olması durumunda fiziksel durumunuz ve sağlığınız bundan kötü olarak etkilenebilir.
- Klima düzgün çalışmadığı zaman (bir yanma kokusu oluşması v.s.) üniteyi kapatınız ve yerel bayinizle irtibat kurunuz. Bu gibi durumlar altında klimanın kullanımına devam edilmesi halinde, klima bozulabilir ve elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
- Klimayı kendiniz kurmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir. Montaj ve bakım işlemi için yerel satıcınızla veya kalifiye personelle irtibat kurun.
- Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarınızı hava giriş veya çıkışına sokmayınız. Yüksek hızdaki klima fanının bu nesnelerle teması yaralanmalara neden olabilir.
- Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapacağınızla ilgili olarak yerel bayinize danışınız. Klima küçük bir odada kurulacağı zaman, bir sızıntı oluşması halinde, sızan soğutucu miktarının yoğunlaşma sınırını aşmaması üzere gerekli önlemlerin alınması gerekli olan bir durumdur. Aksi halde bu durum oksijen tükenmesinden dolayı bir kazaya neden olabilir.
- Aksesuarların monte edilmesi ile ilgili olarak uzman personelle irtibat kurunuz ve yalnızca üretici tarafından belirtilmiş olan aksesuarları kullandığınızdan emin olunuz. Eğer tarafınızca yapılan değişiklik veya tamiratlarla herhangi bir hata oluşursa, bu su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.
- Klimanın başka yere yerleştirilmesi ve tekrar monte edilmesi ile ilgili olarak yerel satıcınıza başvurun. Düzgün olmayan montaj; sızıntı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi gibi riskler ortaya çıkabilir.

- Soğutucu sızıntısı halinde yangın hususunda dikkatli olunuz. Soğuk veya sıcak hava oluşmaması örneğinde olduğu gibi, eğer klima düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bunun sebebi soğutucunun sızması olabilir. Yardım için bayinizle irtibat kurunuz. Klima içindeki soğutucu güvenlidir ve normal şartlarda sızıntı yapmaz. Ancak sızıntı oluşması durumunda, çıplak brülör, ısıtıcı veya fırınla temas etmesi halinde zararlı gazların oluşmasına sebep olabilir. Sızıntının onarılmış olduğu yetkili bir personel tarafından teyit edilene dek, klima cihazının kullanımına son veriniz.
- Mutlaka doğru amper değerinde sigortalar kullanın. Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya ünite hasarı ile sonuçlanabileceğinden uygun olmayan sigortaları, bakır veya diğer telleri sigorta olarak kullanmayın.

İkaz

- Klimayı tasarlanmış olduğu kullanım amaçlarının dışındaki bir amaç için kullanmayınız. İlgili nesnenin performansını, kalitesini ve/veya yaşam ömrünü olumsuz olarak etkileyebileceğinden dolayı, klimayı hassas cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat eserlerini soğutmak için kullanmayınız.
- Dış ünitenin fan mahfazasını çıkarmayınız. Muhafaza, yaralanmaya yol açabilecek ünitenin yüksek hızlı fanına karşı koruma sağlar.
- Yakıcı gibi ekipmanlar klima ile birlikte kullanılıyorsa, oksijen yetersizliğinin önüne geçmek için odayı yeterince havalandırmayı ihmal etmeyin.
- Uzun süreli kullanım sonrasında, hasar oluşumuna karşı ünite desteğini ve bunun bağlantılarını kontrol ediniz. Eğer hasarlı olarak bırakılırsa, ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Yangına yol açabileceğinden yanıcı spreylere ünite yakınına koymayın veya spreysel kapları ünitenin yanında kullanmayın.
- Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalışmasını durdurun, kesiciyi kapatın ve güç kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.
- Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi çalıştırmayın.
- İç veya dış ünitelerin doğrudan alt kısmına neme karşı duyarlı olan nesneler yerleştirmeyiniz. Belli başlı koşullarda, ana üniteye veya soğutucu borulardaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya drenajın bloke olmasından dolayı damlama ortaya çıkabilir ve bundan dolayı da ilgili nesne bozulabilir veya hasar görebilir.
- Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından yakıcılar veya ısıtıcıları üniteden gelen hava akışına maruz yerlere yerleştirmeyin.
- Çocukların dış ünite üzerine çıkmasına izin vermeyin veya ünite üzerine cisimler koymaktan kaçının. Ünite gevşeyerek düşerse yaralanmaya yol açabilir.
- Olumsuz etkilere yol açabileceğinden bitkileri ve hayvanları üniteden gelen hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.
- Elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabileceğinden dolayı, klimayı ya da uzaktan kumandayı suyla yıkamayınız.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyuşsal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir. Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Üniteyle veya uzaktan kumandasıyla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır. Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Klimanın içinin temizlenmesi ile ilgili olarak satıcınıza başvurun. Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına, su sızıntısına ve başka zararlar birlikte elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum kanatlarına dokunmayın.

- Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka kalıntıların birikmemesini sağlayın. Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel olan küçük böcekler için yaşam alanlarıdır. Bunlar ünite içerisine girdiğinde, elektrikli parçalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana veya yangına neden olabilirler.
- Ses seviyesi 70 dB(A) altındadır.

Parçaların adları ve fonksiyonları

(Bkz. Şekil 1)

- 1 İç ünite
- 2 Dış ünite
- 3 Uzaktan kumanda
- 4 Giriş havası
- 5 Çıkış havası
- 6 Soğutucu boruları, elektrik kablo bağlantısı
- 7 Tahliye borusu
- 8 Toprak kablosu
Elektrik çarpmalarını önlemek amacıyla dış ünitenin topraklanması için kablo.
- 9 Emme ızgarası ve hava filtresi

NOT



Bu üniteler bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın.

Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine sert, sivri bir cisimle bastırmayın. Uzaktan kumanda zarar görebilir.

Uzaktan kumandanın elektrik kablosunu hiçbir zaman çekmeyin ya da bükmeyin. Ünitenin arızalı çalışmasına neden olabilir.

Kumandanın iç parçalarına asla dokunmayın. Ön paneli sökmeyin. İçerideki bazı parçalara dokunulması tehlikelidir ve mekanik arıza meydana gelebilir. Dahili parçaların kontrol ve ayarı için satıcınıza başvurun.

Kumandanın işletim panelini benzen, tiner, kimyasal içeren toz bezi, v.s. ile silmeyin.

Panel renk kaybedebilir ya da kaplaması kalkabilir. Eğer çok kirlenmişse, suyla seyreltilmiş nötral deterjanla ıslatılan bir bez iyice sıkıp paneli silerek temizleyin. Başka bir kuru bezle silin.

Çalıştırma aralığı (Bkz. Şekil 4)

Aşağıdaki şartlar dışında işletim yapıldığında emniyet cihazları devreye girerek klimayı çalışmaz duruma getirebilir veya iç ünitenin zor işlemesine sebep olabilir.

Uzaktan kumandanın sıcaklık ayar sahası 16°C–32°C arasındadır.

(DB=kuru termometre, WB=yaş termometre, ❄=soğutma, ☀=ısıtma, 🏠=iç ortam, 🏡=dış ortam, 🌡=sıcaklık, 💧=nem)

Grup kontrol sistemi veya iki uzaktan kumanda kontrol sistemine ilişkin önlemler

Bu sistemde, tekli kontrol (bir uzaktan kumanda bir iç üniteyi kontrol eder) sisteminin yanında iki tane ayrı kontrol sistemi bulunur. Üniteniz aşağıdaki kontrol sistemi tipinde ise aşağıdakileri onaylayın.

- Grup kumanda sistemi
Bir uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye kadar kontrol edilir. Bütün iç üniteler eşit olarak ayarlanır.
- İki uzaktan kumandalı kontrol sistemi
İki uzaktan kumanda bir iç üniteyi kontrol eder (Grup kontrol sistemi durumunda, bir iç ünite grubu). Ünite tekli olarak işletilir.

NOT

Kombinasyon değişikliği veya grup kontrolü ve iki uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine ayar için satıcınızla temas kurun.

Çalıştırma prosedürü



- Uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
- Mevcut olmayan bir fonksiyon seçildiğinde NOT AVAILABLE (MEVCUT DEĞİL) mesajı görünecektir.
- Isı pompası tipi ve doğrudan soğutma tipine göre işletim prosedürü değişir. Sistem tipinizi teyit etmesi için satıcınızla temas kurun.
- Üniteyi korumak için ana enerji kaynağını çalışmadan 6 saat önce açınız.
- İşletim sırasında ana güç beslemesi kesilirse, güç geri geldiğinde işletim otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

NOT

Sıcaklığı "**Çalıştırma aralığı**", sayfa 2'de belirtilen saha içinde ayarlayın.

Optimum işletim

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdakilere uyun.

- Hava akış yön ayar fonksiyonunu tam olarak kullanın. Soğuk hava zeminden ve sıcak hava tavana karşı toplandığından, soğutma veya kurutma işletimi sırasında hava akış yönünün tavana paralel olarak ve ısıtma işletimi sırasında ise aşağıya doğru ayarlanması önerilir. Diğer taraftan odada yaşayanlara doğrudan hava akışı olmamasına dikkat edin.
- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Bu nedenle zamanlayıcı ayar imkanlarından yararlanmayı dikkate alın.
- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- Odayı düzenli olarak havalandırın. Ünitenin uzun zaman dilimlerinde kullanılması odanın dikkatli bir şekilde havalandırılmasını gerektirir.
- Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken klimayı çalıştırmayın. Buna uyulmaması, kimyasalların ünite içinde toplanmasına yol açarak kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye sokabilir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, odanın havası dışarı akacak ve soğutma ve ısıtma etkisini azaltacaktır.
- Ünitenin hava giriş ve hava çıkışının yakınına hiçbir zaman cisimler yerleştirmeyin. Etkinliği yavaşlatabilir veya işletimin durmasına sebep olabilir.
- Uzun süre kullanılmadığında ana güç giriş şalterini kapatın. Şalter açık kaldığı sürece elektrik tüketimi olur. Enerji tasarrufu için ana güç giriş şalterini kapatın. Düzgün çalışmayı garantilemek için işletimi yeniden başlatmadan 6 saat önce ana güç giriş şalterini açın. (Bkz. "**Bakım**", sayfa 3.)
- Ekran, "HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEME ZAMANI" (Bkz. "**Bakım**", sayfa 3.)



Klimayı başka amaçlar için kullanmayın.

Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada kullanmayın.

Bakım

**İKAZ**

- Bakım sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir.
- Terminal cihazlarında çalışma yapılmadan önce, tüm güç besleme devreleri kapatılmalıdır.
- Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.
- Klimayı suyla yıkamayın. Bunun yapılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Platformlarda dikkatli olun. Yüksek yerlerde çalışırken dikkatli olmak gerekir.
- Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasar görmüşse, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
- Isı eşanjörünün kanatçıklarına dokunmayın. Kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.
- Isı eşanjörünü temizlerken kumanda kutusu, fan motoru, drenaj pompası ve şamandıra anahtarını mutlaka sökün. Su veya deterjan, elektrikli parçaların izolasyonunu zayıflatır ve bu parçaların yanmasına neden olabilir.

Hava filtresinin temizlenmesi

Ekran, "HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI" yazısı görüntülendiğinde hava filtresini temizleyin.

Havanın aşırı kirlendiği bir odada ünite kullanılıyorsa, temizleme sıklığını artırın.

(Hatırlama için bir ölçü olarak, filtreyi altı ayda bir temizleyin.)

Kiri temizlemek mümkün değilse, hava filtresini değiştirin. (Değişim için hava filtresi opsiyoneldir.)

NOT

Hava filtresini 50°C'den daha sıcak suyla yıkamayın. Bunun yapılması renk solmasına ve/veya deformasyona yol açabilir. Üniteyi ateşe maruz bırakmayın. Bu yanmaya neden olabilir.

BYFQ60C dekoratif panel kullanılıyorsa **A** ile işaretli değerlere bakın
BYFQ60B dekoratif panel kullanılıyorsa **B** ile işaretli değerlere bakın

- 1 Emme ızgarasını açın (Bkz. **Şekil 5**) (şekildeki işlem 1)
Her iki kolu aynı anda ok yönünde resimde gösterildiği gibi itin ve ızgarayı dikkatlice indirin. (Kapatma için de işlem aynıdır.)
- 2 Hava filtresini çıkartın (Bkz. **Şekil 6**) (şekilde 2 – 4 numaralı işlemler gösterilmiştir)
Filtrenin hem sol alt hem de sağ alt tarafından hava filtresi klipsini kendinize doğru çekin ve filtreyi ayırın.
- 3 Hava filtresini temizleyin. (Bkz. **Şekil 3**)
Elektrikli süpürge kullanın veya hava filtresini suyla yıkayın. Hava filtresi çok kirli olduğunda yumuşak fırça ve nötral deterjan kullanın.
- 4 Suyunu akıtın ve gölgede kurutun.
- 5 Hava filtresini tekrar yerine takın (gösterimdeki eylemler 2 ila 4'ü ters sırayla gerçekleştirin).
Hava filtresini, emme ızgarası üzerindeki çıkıntılı kısmın üstüne asarak emme ızgarasına takın.
Hava filtresi tabanını ızgara tabanındaki çıkıntılara bastırarak, hava filtresinin yerine oturmasını sağlayın.
- 6 İşlem adımı 1'i ters sırayla uygulayarak emme ızgarasını kapatın.
- 7 Gücü açtıktan sonra, FİLTRE İŞARETİ SIFIRLAMA düğmesine basın.
"HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI" yazısı kaybolur.

Emme ızgarasının temizlenmesi

BYFQ60C dekoratif panel kullanılıyorsa **A** ile işaretli değerlere bakın
BYFQ60B dekoratif panel kullanılıyorsa **B** ile işaretli değerlere bakın

- 1 Emme ızgarasını açın (Bkz. Şekil 5) (şekildeki işlem 1)
"Hava filtresinin temizlenmesi", sayfa 3'te açıklanan prosedürdeki 1. adıma bakın.
- 2 Emiş ızgarasını çıkartın(Bkz. Şekil 6).
A: Emiş ızgarasını 90 derece açın ve yalnızca menteşeleri üzerinde asılmasını sağlayın.
Her iki kablo menteşesini **şekil 8A**'da gösterildiği gibi içeri doğru bastırın.
B: Emiş ızgarasını 45 derece açın ve **şekil 8B**'de gösterildiği gibi yukarı doğru kaldırın
- 3 Hava filtresini çıkarın (gösterimdeki eylemler 2 ila 4).
"Hava filtresinin temizlenmesi", sayfa 3'te açıklanan prosedürdeki 2. adıma bakın.
- 4 Emme ızgarasını temizleyin.
Yumuşak kıllı bir fırça ve nötral deterjan veya suyla yıkayın ve iyice kurutun.

NOT



Emme ızgarası çok kirlendiğinde, tipik bir mutfak temizleyicisi kullanın ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından, suyla yıkayın.

Emme ızgarasını 50°C'den daha sıcak suyla yıkamayın. Bunun yapılması renk solmasına ve/veya deformasyona yol açabilir.

- 5 Hava filtresini tekrar yerine takın (gösterimdeki eylemler 2 ila 4'ü ters sırayla gerçekleştirin).
- 6 Prosedürün 2. adımında açıklanan işlemleri ters sırayla uygulayarak, emme ızgarasını geri takın (şekilde gösterilen 5. işlemi ters sırayla uygulayın).
- 7 İşlem adımı 1'i ters sırayla uygulayarak emme ızgarasını kapatın.

Hava çıkışı ve dış panellerin temizlenmesi

- Yumuşak bezle temizleyin.
- Lekeleri temizlemek zor olduğunda, su veya nötral deterjan kullanın.

NOT



Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı kullanmayın. Rengin solmasına veya deformasyona neden olabilir.

İç üniteyi ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bıçağı suyla yıkarken kuvvetli ovalamayın. Yüzey kaplaması sıyrılabilir.

Hava filtrelerini ve dış panelleri temizlemek için 50°C veya daha sıcak su veya hava kullanmayın.

Uzun aradan sonra çalıştırma

- Aşağıdakileri onaylayın.
 - Hava girişi ve çıkışının tıkalı olmadığını kontrol edin. Engel varsa kaldırın.
 - Topraklamanın bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
 - Bir yerde kopuk kablo var mı? Sorun varsa satıcınıza başvurun.
- Hava filtresini ve dış panelleri temizleyin.
 - Hava filtresini temizledikten sonra, takmayı unutmayın.
- Ana güç besleme anahtarını açın.
 - Güç açıldığında, kumanda paneli ekran ışıkları yanar.
 - Üniteyi korumak için sistem çalıştırılmaya başlamadan 6 saat önce açın.

Sistem uzun süre çalıştırılmayacağı zaman yapılacaklar

- FAN İŞLETİM'i yarım gün çalıştırın ve üniteyi kurutun.
 - Uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın.
- Güç beslemesini kesin.
 - Ana güç anahtarı açıldığında, sistem çalışmasa bile bir miktar elektrik tüketimi olur.
 - Ana güç anahtarı kapatıldığında uzaktan kumanda ekranı kapanır.
- Hava filtresini ve dış yüzeyleri temizleyin. Temizledikten sonra filtreyi ilk konumunda yerine takmayı unutmayın. Bkz. "Bakım", sayfa 3.

Klimanın arızası olmayanlar

Aşağıdaki belirtiler klima arızasını göstermez.

Sistem çalışmıyor

- AÇIK/KAPALI butonuna basıldıktan hemen sonra sistem çalışmaya başlamıyor.
İŞLETİM lambası yanıyorsa, sistem normal çalışma durumundadır.
Hemen yeniden çalışmaya başlamaz çünkü sistemin aşırı yükünü önlemek için bir emniyet cihazı devreye girmiştir.
Üç dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar açılacaktır.
- Basıldıktan sonra SICAKLIK AYAR butonu eski konuma döndüğünde sistem hemen yeniden çalışmaz.
Hemen yeniden çalışmaya başlamaz çünkü sistemin aşırı yükünü önlemek için bir emniyet cihazı devreye girmiştir.
Üç dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar açılacaktır.
- Ekranda "HARİCİ KONTROL SİMGESİ" (HARİCİ KONTROL SİMGESİ) gösterildiğinde ve bir işlem butonuna basıldıktan sonra birkaç dakika yanıp söndüğünde sistem çalışmaz.
Bunun nedeni sistemin daha yüksek öncelikli bir kumanda tarafından kontrol edilmesi veya devre dışı bırakılmasıdır.
Ekran yanıp söndüğünde, sistemin bu iç ünite tarafından kontrol edilemeyeceğini gösterir.
- Güç beslemesi açıldıktan hemen sonra sistem çalışmaya başlamıyor.
Mikro bilgisayar işleme hazırlanana kadar bir dakika bekleyin.
- Dış ünite durmuş.
Bunun nedeni oda sıcaklığının ayar sıcaklığına ulaşmasıdır.
Ünite fan işletimine geçiyor.
"HARİCİ KONTROL SİMGESİ" (HARİCİ KONTROL SİMGESİ) uzaktan kumandada görüntülenir ve gerçek işletim uzaktan kumanda ayarından farklıdır.
Çoklu split modeller için iç ünitelerin işletim moduna bağlı olarak mikrobilgisayar aşağıdaki kontrolü gerçekleştirir.
 - Çalıştırmaya başlamadan önce diğer iç ünite(ler) zaten çalışmaktaydı. Bu ünitenin işletim modu seçiminizden farklı olduğunda, odanızın iç ünitesi bekleme durumuna konulabilir. (Fan: Durdur, Yatay kapak: Yatay konum)

Odanız	Çalıştırma modu			
	Diğer oda(lar)			
	Soğutma	Kurutma	Yalnız fan	Isıtma
Soğutma	O	O	O	W
Kurutma	O	O	O	W
Yalnız fan	O	O	O	W
Isıtma	W	W	W	O

O: üniteniz çalışabilir
W: üniteniz bekleme modunda

- Çalışan tüm iç ünitelerin toplam soğutma kapasitesi dış ünite kapasite sınırını aştığında, iç üniteniz bekleme durumuna konulacaktır. (Fan ve yatay kapak: Ayar ile aynı: (sadece yalnız soğutma modeli))
- Odanızın ünitesinin soğutma işletiminden sonra, başka ünite(ler) çalışmaya başladığında odanızın ünitesi aşağıdaki gibi çalışabilir: Fan: L sekmesi, Yatay kapak: Yatay konum.
- Fan hızı ayardan farklıdır. Fan hızı kontrol butonuna basılması fan hızını değiştirmez.
Oda sıcaklığı, ısıtma modunda ayar sıcaklığına ulaştığında, dış ünitelerden kapasite girişi durmuştur ve iç ünite yalnız fan modunda (L sekmesi) çalışır. Çoklu split olması halinde, iç ünite fan durdurma ve yalnız fan modunu (L sekmesi) sırayla çalıştırır. Bunun amacı odada bulunanlara soğuk havanın doğrudan üflenmesini önlemektir.

Hava üfleme yönü belirlendiği gibi değil

- Gerçek hava üfleme yönü uzaktan kumanda üzerinde gösterilmiyor.
- Otomatik salınım ayarı çalışmıyor.

Uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın.

Bir üniteden beyaz buğu çıkıyor

- Soğutma işletimi sırasında nem yüksek olduğunda (Yağlı veya tozlu yerlerde).
Bir iç ünitenin içi çok kirlenmişse, oda içindeki sıcaklık dağılımı eşit olmaz. İç ünitenin içinin temizlenmesi gerekir. Ünitenin temizlenmesi üzerine ayrıntılar için satıcınıza danışın. Bu işlem yetkili bir servis görevlisi tarafından yapılmalıdır.
- Sistem, BUZ ÇÖZME İŞLEMİ'nden sonra ISITMA İŞLETİMİ'ne geçiş yaptırıldığında.
BUZ ÇÖZME ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

Klimaların gürültüsü

- Ünite çalıştırıldıktan sonra bir "çınlama" sesi duyulur.
Bu ses çalışmakta olan sıcaklık regülatörü tarafından çıkarılır. Yaklaşık bir dakika sonra kesilecektir.
- Sistem SOĞUTMA veya BUZ ÇÖZME İŞLETİMİ'nde iken sürekli bir "ısıklık" sesi duyulur.
Bu, hem iç hem de dış ünite içinde akan soğutucu gazın sesidir.
- Çalışma başlatılırken veya işletimin durdurulmasından hemen sonra ya da BUZ ÇÖZME İŞLEMİ'nin başlangıcında veya durmasından hemen sonra bir "ısıklık" sesi duyulur.
Akış durması ve akış değişiminin sebep olduğu soğutucu sesidir.
- Sistem SOĞUTMA İŞLETİMİ'nde iken veya dururken sürekli alçak bir "hışırtı" sesi duyulur.
Ses drenaj pompası çalışırken duyulur.
- Sistem işletimde iken işletim durdurulduktan sonra bir "gıcırdam" sesi duyulur.
Sıcaklık değişikliğinin sebep olduğu plastik parçaların genleşmesi ve çekilmesi bu sesi çıkarır.

Ünitelerden çıkan toz

- Uzun süre bekleddikten sonra işletimin başlatılmasıyla ünitelerden toz üfleylebilir. Ünite tarafından emilen toz üflelemektedir.

Üniteler koku yayar

- Ünite oda, mobilya, sigara v.s. kokusunu emer ve ardından onları yayar.

Uzaktan kumandanın likit kristal ekranı "BB" gösterir

- Ana güç besleme anahtarının açılmasından hemen sonra meydana gelir.
Uzaktan kumandanın normal durumda olduğunu gösterir. Kısa süre devam eder.

Sorun Giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından onarılmalıdır.



UYARI

Klima anormal durumda olduğunda (yanma kokusu, v.s.), güç kordonunu fişten çekin ve satıcınıza başvurun.

Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, elektrik çarpması ve yangınla sonuçlanabilir.

- Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇIK/KAPALI anahtarı düzgün çalışmadığında.
Önlem: Ana güç anahtarını kapatın.
- Üniteden su sızdığına.
Önlem: İşletimi durdurun.
- "👁️" (KONTROL), "UNIT No." ekranı ve İŞLETİM lambası yanıp söndüğünde ve "ARIZA KODU" belirdiğinde.
Önlem: Satıcınızı haberdar edin ve kendisine ekranı hakkında bilgi verin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyorsa ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza yoksa, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Ünite hiç çalışmadığında.

- Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. Eğer elektrik kesilmesi işletim sırasında olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır.
- Sigorta yanmasını veya kesicinin devreye girmesini kontrol edin.
Sigortayı değiştirin veya kesiciyi düzeltin.

İşletim tamamlandıktan sonra sistem çalışmayı durdurduğunda.

- Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.
- Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Yetkili bir servis personelinden hava filtresini temizlemesini isteyin.

Sistem çalışır ancak yeterince soğutma veya ısıtma yapmaz.

- Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Engeli kaldırın ve düzgün hava akışını sağlayın.
- Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Yetkili bir servis personelinden hava filtresini temizlemesini isteyin.
- Ayar sıcaklığı doğru olduğunda. (Uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın)
- FAN HIZI KONTROL butonu DÜŞÜK HIZA ayarlandığında. (Uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın)
- Hava akış açısı doğru olduğunda. (Uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın)
- Kapılar veya pencereler açık olduğunda. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları veya pencereleri kapatın.
- Odaya direk güneş ışığı girdiğinde (soğutma sırasında).
Perdeler veya güneşlikler kullanın.
- Odada yaşayanların sayısı çok fazla olduğunda. Odanın ısı kazancı çok büyükse soğutma etkisi azalır.
- Odanın ısı kaynağı aşırı olduğunda (soğutma sırasında).
Odanın ısı kazancı çok büyükse soğutma etkisi azalır.

Bertaraf gereksinimleri

Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.







Klima ürününüz bu sembolü taşımaktadır. Yani elektrikli ve elektronik ürünler ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmayacaktır.



Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Klimalar yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Uzaktan kumandadaki piller sökülmeli ve ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak ayrı bir şekilde bertaraf edilmelidir.

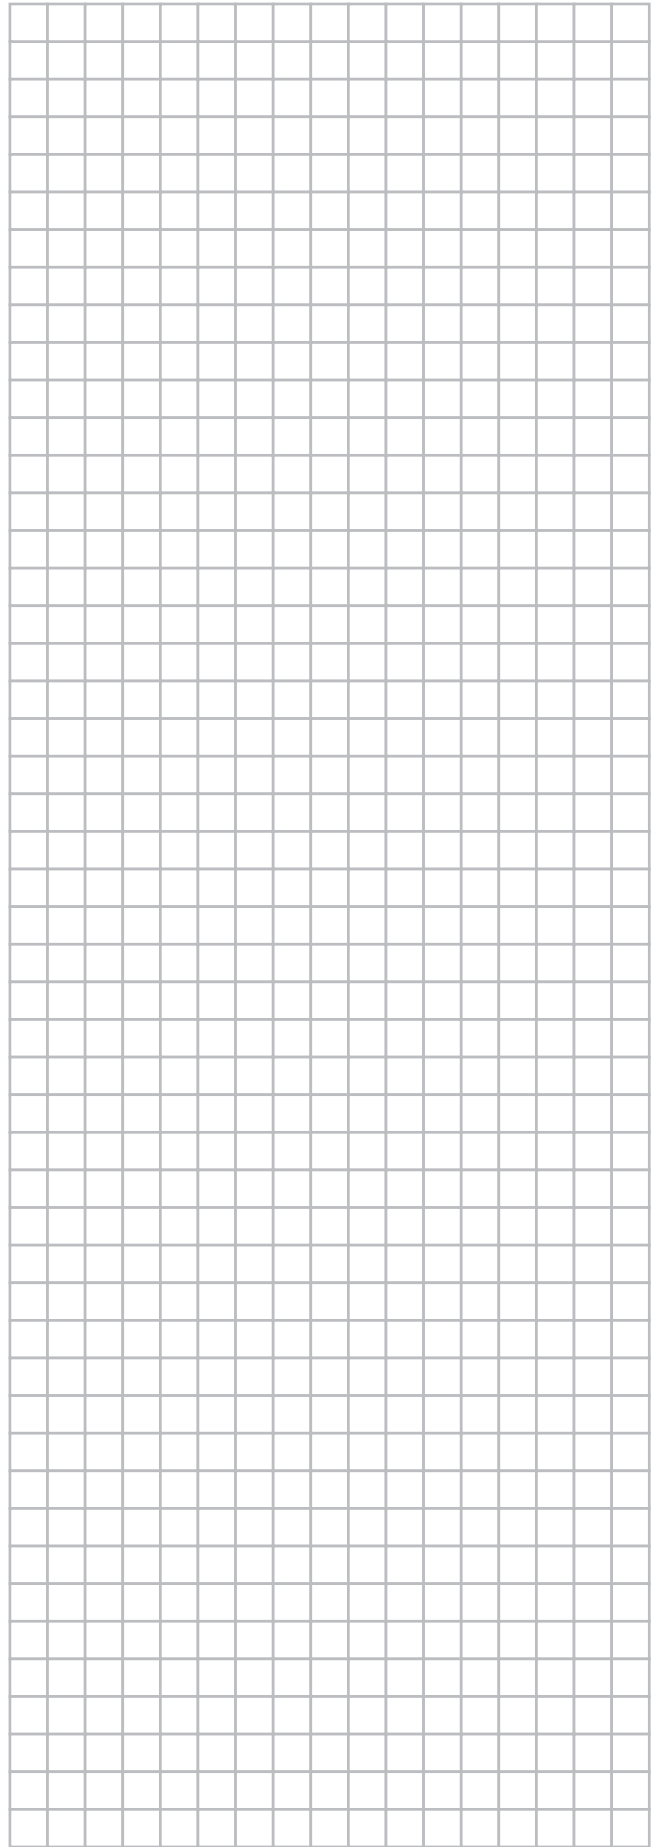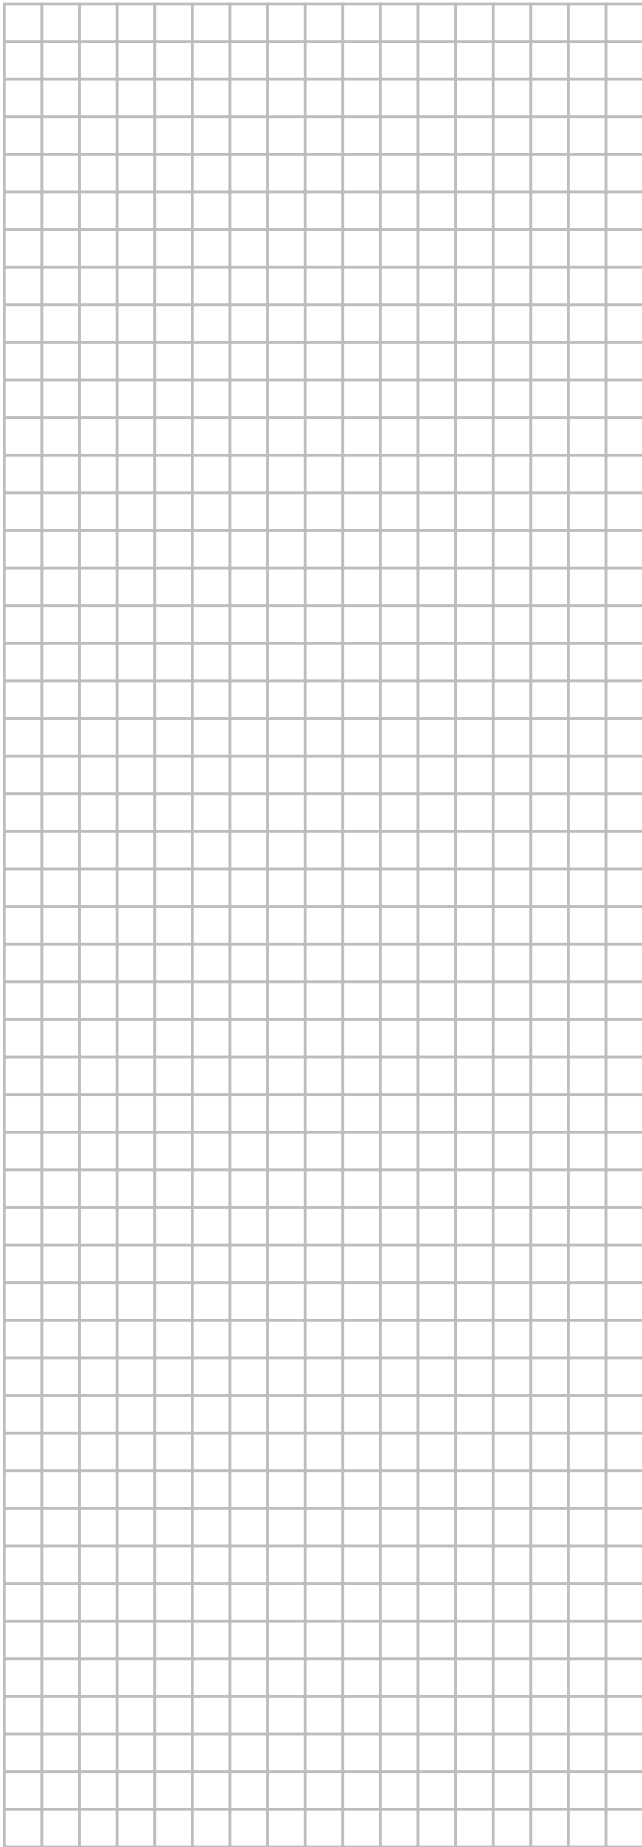

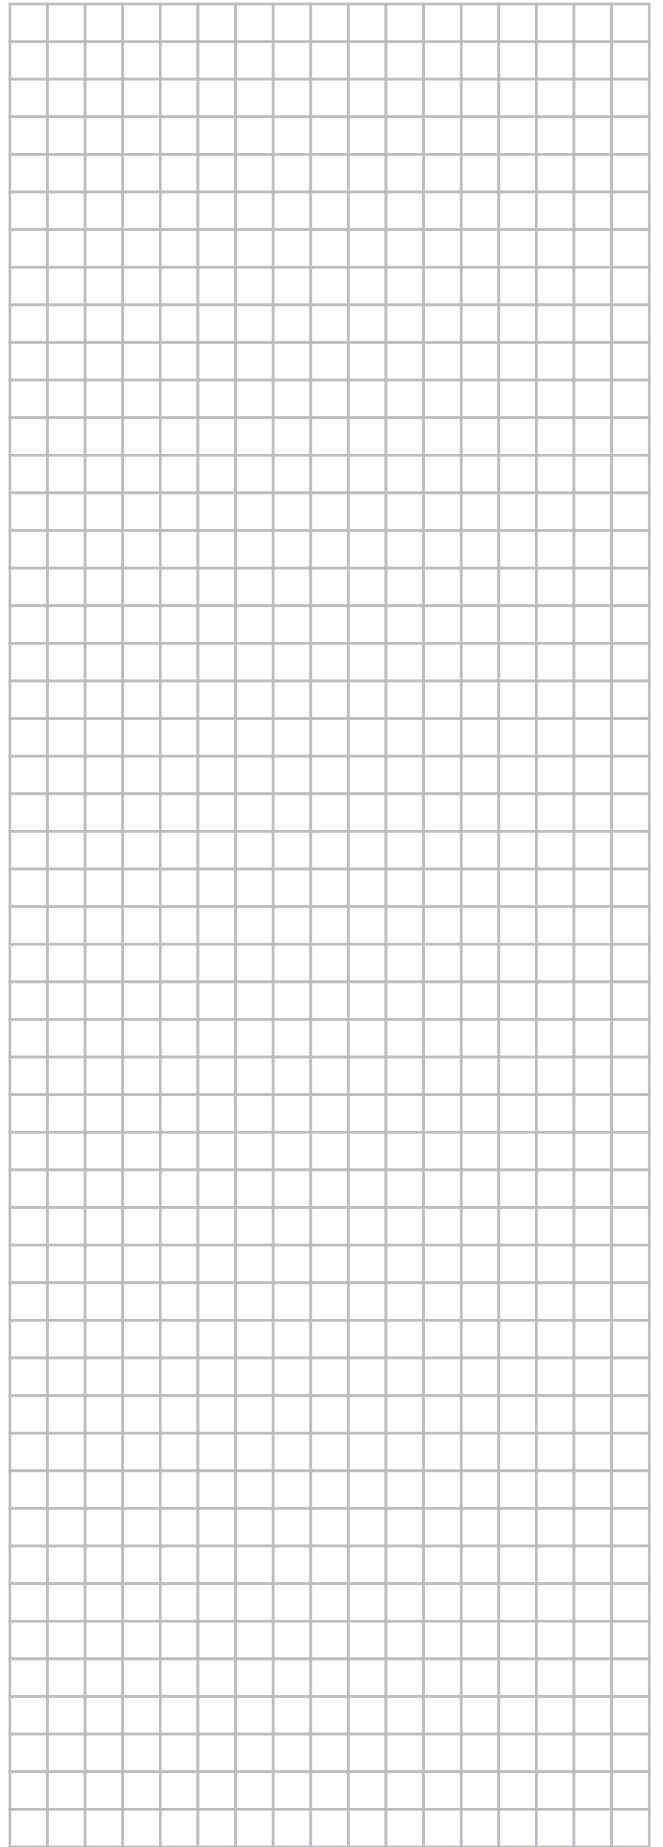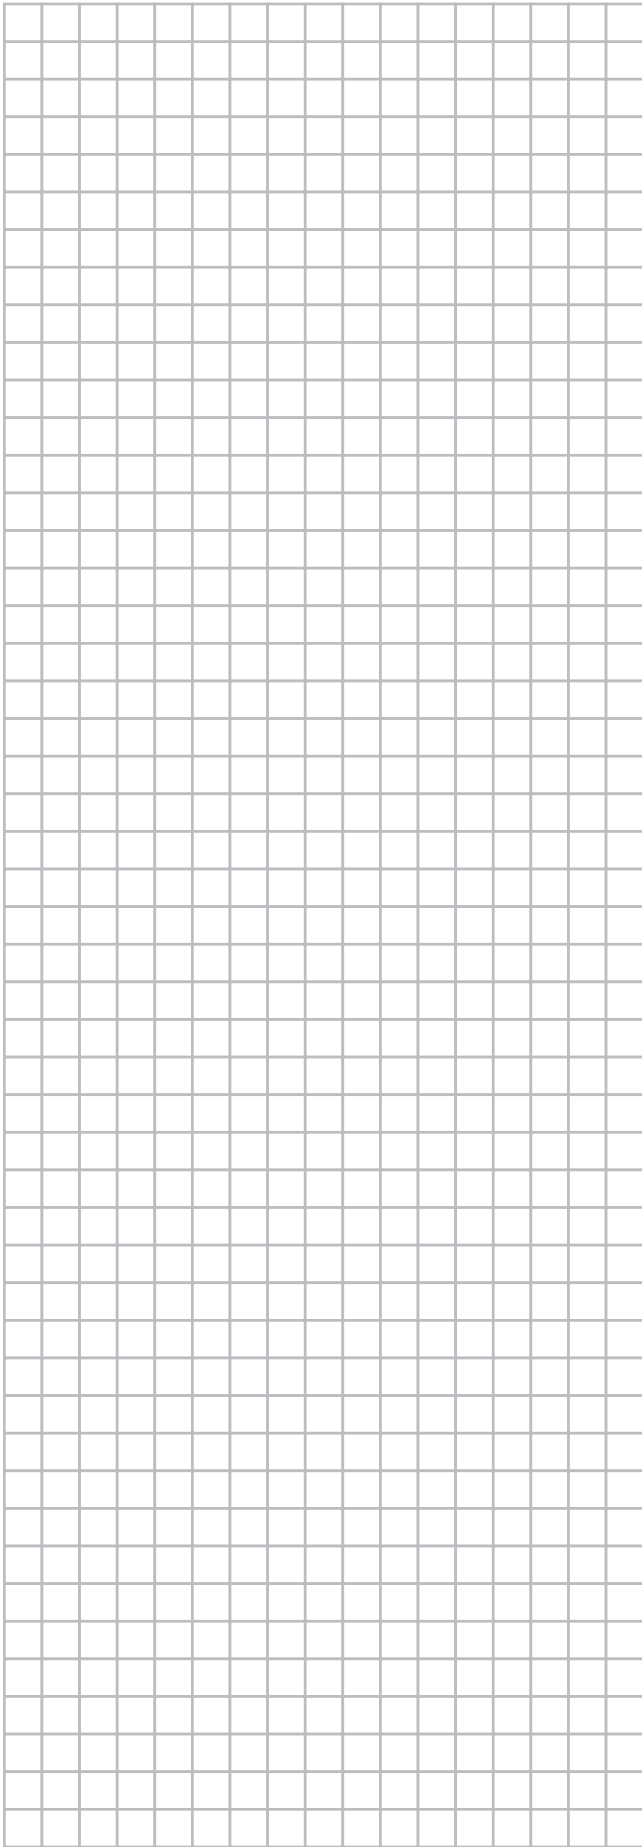

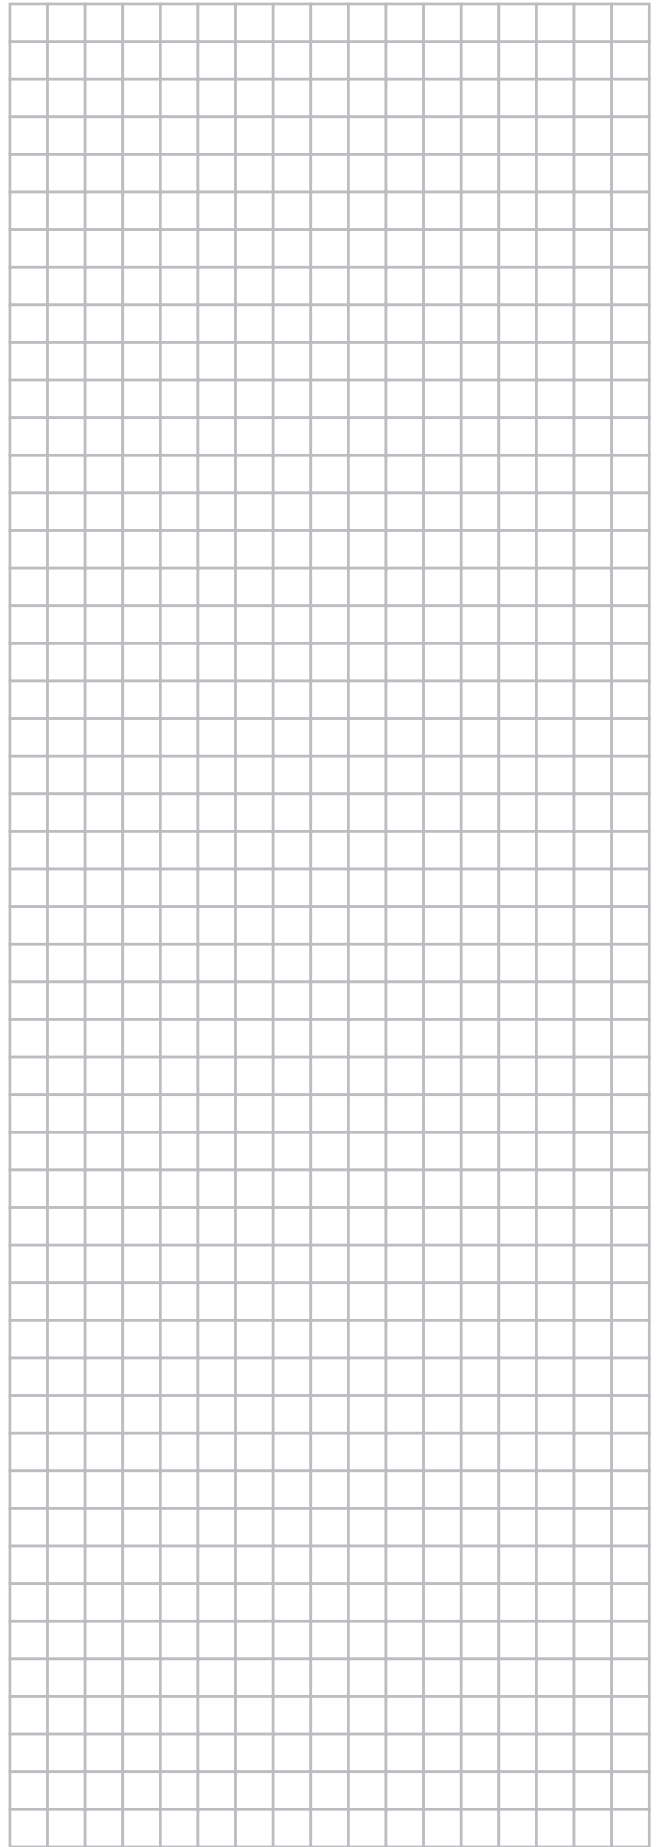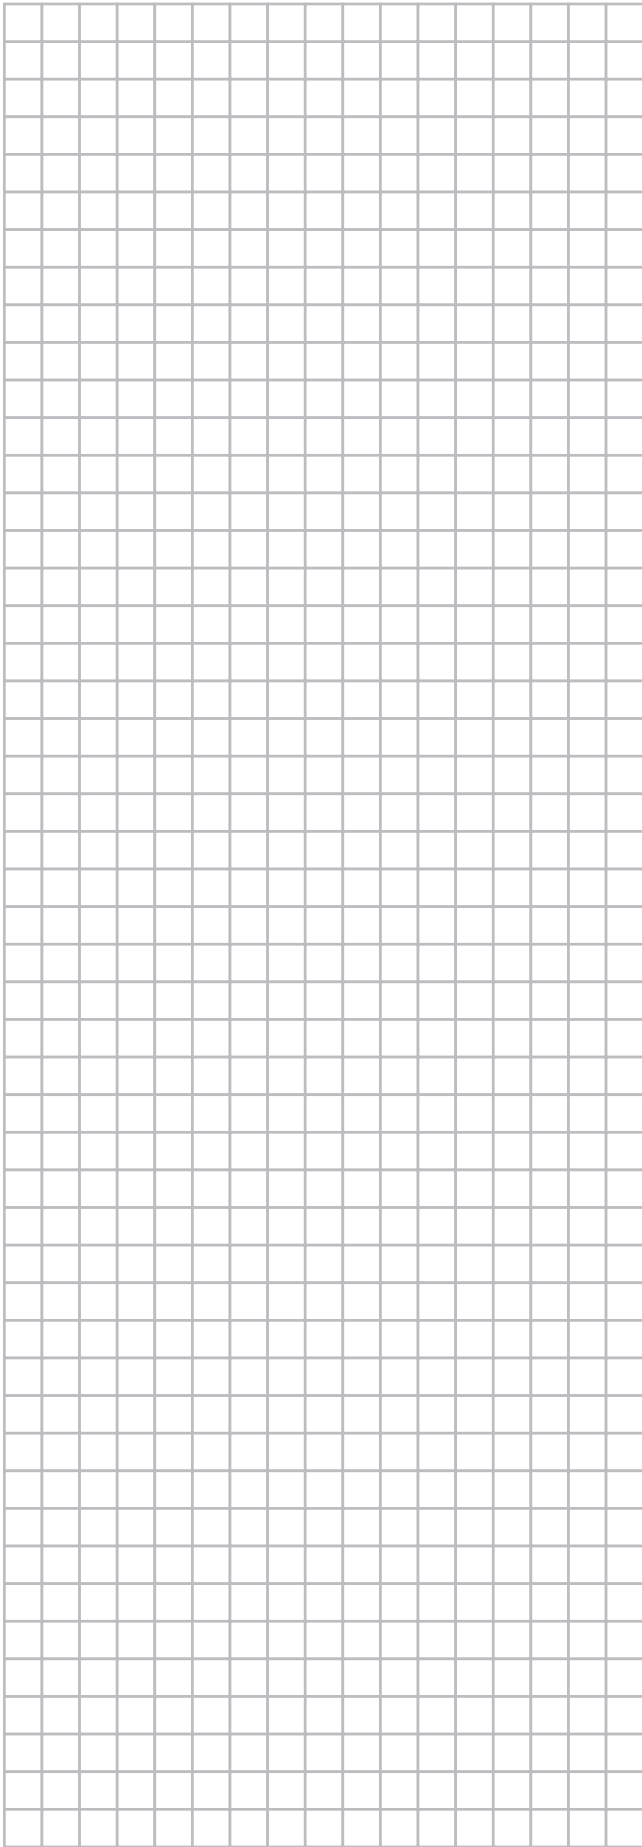

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

